


Đấu nối nút gọi tầng. chú ý tầng 1 thường bắt đầu từ bo LBM 0 địa chỉ số 1. Nếu dùng nút khóa thang ở địa chỉ số 1 thì tầng 1 bắt đầu từ địa chỉ số 2 (như bên dưới)

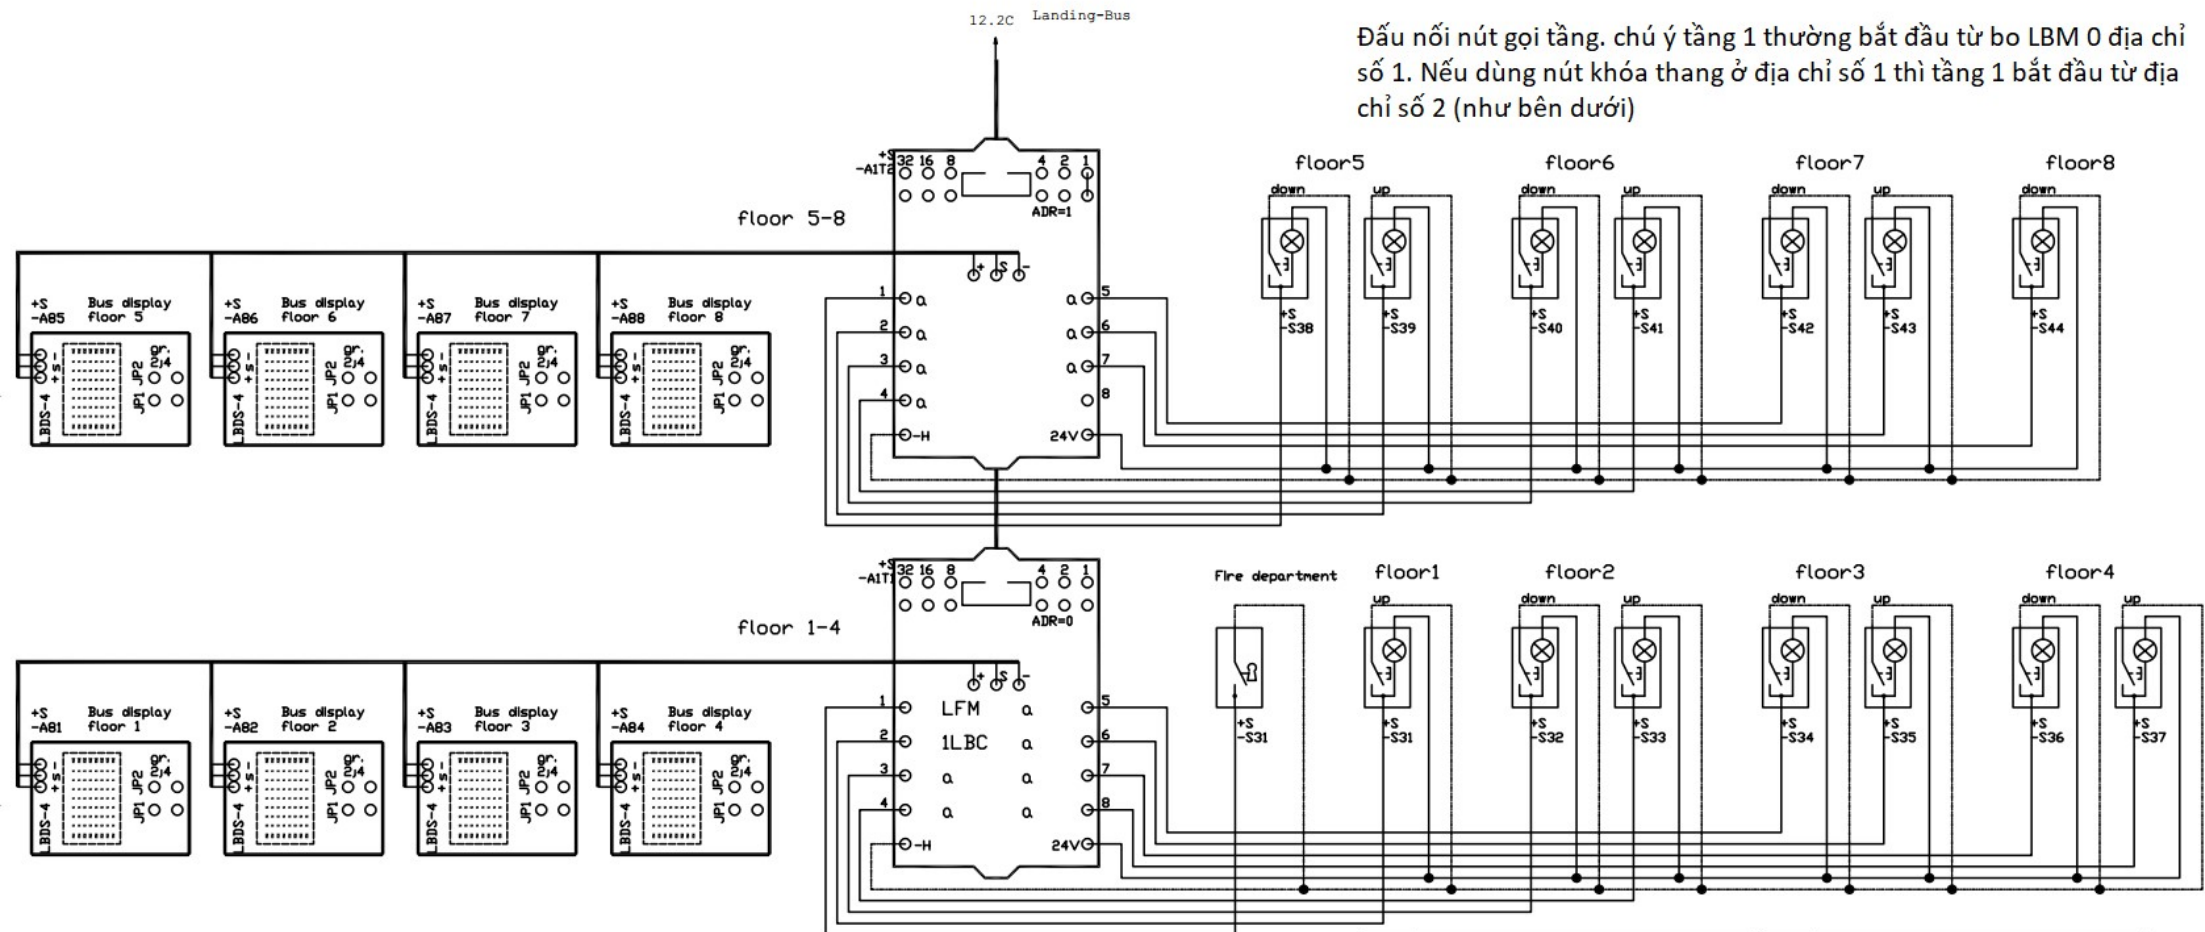

LFM	Fireman mode	1.Eing.Aussenrufdrücker
	landing key firemen mode	

Small landing bus